



Kompakte Musik-Station

Bedienungsanleitung

**WIR MÖCHTEN SIE ZUM KAUF DIESES
PRODUKTES BEGLÜCKWÜNSCHEN !**

Produkt: FUNAI

Model Nr.: BLA-1600

BITTE DIESE UNTERLAGE GUT AUFBEWAHREN

Wichtige Information

Falls entgegen aller Erwartungen Probleme mit diesem Produkt entstehen sollten, möchten wir Sie bitten, direkt mit dem Lieferanten in Kontakt zu treten. Entweder durch die unten angegebene E-Mail Adresse oder durch die telefonische Hotline Nummer.

Bitte folgende 3 Punkte vor Kontaktaufnahme abklären:

1. Die Bedienungsanleitung gründlich durchlesen vor Kontaktaufnahme mit der Hotline.
2. Kontrollieren Sie auf unserer Internetseite www.funai.de, ob Hilfe in Form von Upgrades, generelle Beantwortung von Fragen, Driver, Anleitungen usw. abzurufen sind.
3. Vor Kontaktaufnahme bitte Kaufbeleg, Modellbezeichnung, Seriennummer samt genauer Fehlerbeschreibung bereit legen !!

Service Hotline Mail: hotline@funai.de

Service Hotline Rufnummer: **040 - 38 60 37 24**

*** Öffnungszeiten Hotline: Montag bis Freitag von 09.00
bis 15.00 Uhr**

Falls wir das Problem entgegen unserer Erwartung nicht beheben können und das Gerät an den Händler retourniert werden soll, bitte das Gerät mit allem Zubehör in original Verkaufsverpackung mitsamt gültigem Kaufbeleg und Fehlerbeschreibung bei Ihrem Händler abliefern, damit eine rasche Reklamationsabwicklung erfolgen kann

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Ordnungsgemäße Ventilation	5
1- Zu Beginn	6
Willkommen	6
Verpackungsinhalt	6
Benutzung der Fernbedienung	6
2- Systemüberblick	7
Fernbedienung	7
Bedientasten der oberen Konsole	9
Vorderkonsolen-Anzeige	10
Teile des Hauptgerätes	11
3- Anschlüsse	12
Anschluss des Systems	12
Schritt 1 - Lautsprecher positionieren	12
Schritt 2 - Anschluss der Lautsprecher und des Subwoofers	13
Schritt 3 - Anschluss DC-Eingangsbuchse	13
Schritt 4 - Anschluss externer Geräte	14

4- Grundbedienung	15
Zu Beginn	16
Verwendung des MP3 IN (MP3-Eingangs)	16
Verwendung des AUX IN (AUX-Eingangs)	16
Verwendung von PC-Audio	17
Soundeffekte aktivieren	18
Wechsel der LCD-Hintergrundlichtfarbe	18
Batteriewechsel der Fernbedienung	18
5- USB-Host-Betrieb	19
Unterstützte Sprachen für die ID3-Anzeige	19
Verwendung des USB-Host mit USB-Interface-Gerät	20
Verwendung des USB-Host mit SD-Karte	20
Zusätzliche Wiedergabeoptionen	21
Batterieladefunktion	21
6- Hilfe	22
Pannenhilfe	22
7- Technische Spezifikationen	24

Wichtige Sicherheitshinweise



ACHTUNG
STROMSCHLAGRISIKO
NICHT ÖFFNEN



Das Blitzsymbol im Dreieck soll den Benutzer auf unisolierte "gefährliche Spannungen" im Innern des Gerätes aufmerksam machen, die ausreichen könnten, um ein Stromschlagrisiko für Personen darzustellen.



Das Ausrufezeichen im Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und zur Wartung aufmerksam machen.
WICHTIG

1. Diese Anleitung durchlesen.
2. Diese Anleitung gut aufbewahren.
3. Alle Warnhinweise beachten.
4. Allen Anleitungen Folge leisten.
5. Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
6. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
7. Nicht die Lüftungsschlitze blockieren. Gemäß der Herstelleranleitung installieren.
8. Nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizstrahlern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze produzieren, installieren.
9. Nicht die Sicherheitsvorrichtung des polarisierten oder geerdeten Steckers überbrücken. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungszapfen. Die breiten Kontaktstifte oder der dritte Erdungszapfen dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, ziehen Sie einen Elektriker zu Rate, um die Steckdose auszuwechseln.

10. Das Netzkabel - besonders an den Steckern, den Halterungen und an den Punkten, an denen es aus dem Gerät kommt - so schützen, dass nicht darauf getreten wird und es nicht eingeklemmt wird.
11. Nur die vom Hersteller angegebenen Extras/Zubehörteile verwenden.
12. Nur mit einem vom Hersteller empfohlenen, vom Hersteller verkauften oder mit dem Gerät gelieferten Rollwagen, Ständer, Stand, Halterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Rollwagen verwendet wird, die Wagen-/Gerät-Kombination mit Vorsicht bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



WARNHINWEIS TRAGBARER WAGEN

13. Gerät bei Gewitter oder bei längerem Nichtgebrauch vom Netz trennen, bzw. Netzstecker ziehen.
14. Bei Wartungen stets qualifiziertes Fachpersonal zu Rate ziehen. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt wurde, wenn z.B. das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist, Flüssigkeit über dem Gerät vergossen wurden oder Objekte ins Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder es fallengelassen wurde.

15. Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät gestellt werden.
16. Die verwendete Netzsteckdose muss nahe dem Gerät sein und leicht zugänglich sein.
17. Das Gerät ist durch eine USB-Schnittstelle, die den Anforderungen der begrenzten Stromquelle entspricht, zu betreiben.



Sie können mithelfen, die Umwelt zu schützen!
Bitte denken Sie daran die örtlichen Regeln zu befolgen:
Geben Sie nicht funktionsfähige elektrische Geräte bei
einem entsprechenden Entsorgungszentrum ab.



⚠ Warnhinweis:

UM DAS RISIKO VON FEUER ODER ELEKTRISCHEM STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS. IM INNEN DER ABDECKUNG HERRSCHEN GEFÄHRLICH HOHE SPANNUNGEN. NICHT DAS GEHÄUSE ÖFFNEN. WENDEN SIE SICH AUSSCHLIESSLICH AN QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL.




Für Informationen bezüglich des Netzeingangs und anderer Sicherheitsinformationen lesen Sie bitte das Typenschild unten auf diesem Hauptgerät.


Ordnungsgemäße Ventilation:

Um das Risiko von elektrischen Stromschlag und Feuer zu vermeiden, stellen Sie das Gerät wie folgt auf:


1. Vorderseite: Keine Hindernisse und mit offenem Freiraum.
2. Seiten / Oberteil / Rückseite: An den vorgenannten Stellen dürfen keine Hindernisse sein.

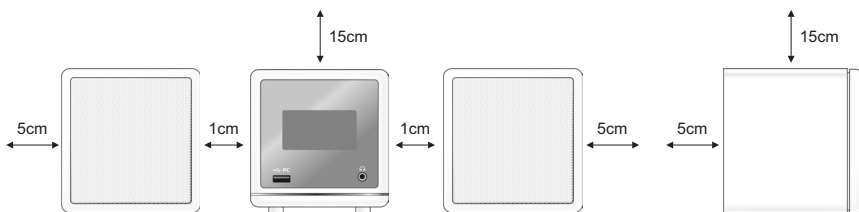


Vorderansicht des Hauptgerätes
und der Satelliten

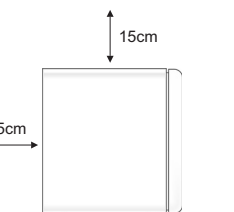

Seitenansicht des Hauptgerätes
und der Satelliten

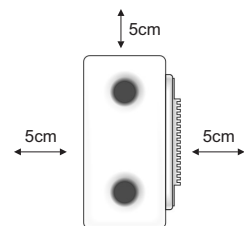

Vorderansicht des Subwoofers

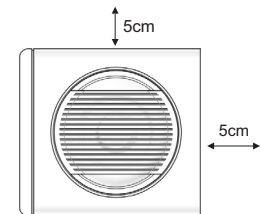

Seitenansicht des Subwoofers

Kapitel 1 Zu Beginn

Willkommen

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des BLA-1600 Digital-Musik-Systems - einem Komplettsystem mit einer MP3 Docking Station, eingebautem Verstärker und einem USB-Hub.

Sie können nun all Ihre Lieblingsmusik in einem integriertem Paket genießen, einschließlich:

- ◆ Musikdateien vom MP3-Player
- ◆ Musik vom PC
- ◆ USB-Hub-Funktionen

Verpackungsinhalt:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Hauptgerät (1) | 2. Satellitenlautsprecher (2) |
| 3. Subwoofer (1) | 4. USB-Host-Wandler (1) |
| 5. Fernbedienung mit Batterie (1) | 6. AC an DC Adapter (1) |
| 7. Bedienungsanleitung (1) | |


Benutzung der Fernbedienung:



IR-Sensor

1. Batterieschutz vor erstem Gebrauch entfernen.
2. Fernbedienung aus einer maximalen Entfernung von 7 m (23 Fuß) auf den IR-Sensor am Spiegel der Vorderkonsole richten.


Kapitel 2 Systemüberblick

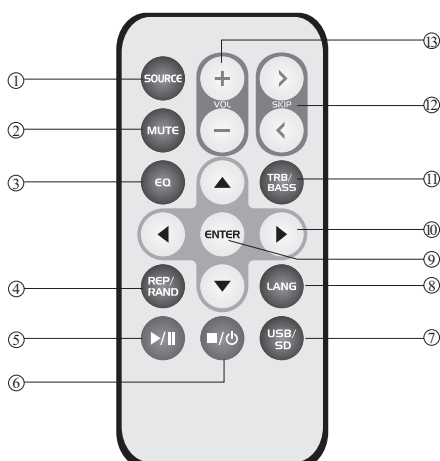

Fernbedienung


1. SOURCE (QUELLE):
Um aus den drei Haupt-Tonquellen (MP3 IN / AUX IN / PC AUDIO) auszuwählen.
2. MUTE (STUMMSHALTUNG):
Um die Stummschaltung des Audioausgangs ein-/auszuschalten.
3. EQ:
Um aus den Soundeffekten (NORMAL / ROCK / POP / JAZZ / KLASSIK) auszuwählen.
4. REP(Wiederholung) / RAND(Zufallsauswahl):
Um Normale Wiedergabe, unterschiedliche Wiederholungsmodi oder unterschiedliche Zufallsauswahlmodi auszuwählen, wenn einer MP3-Quelle zugehört wird. Für weitere Einzelheiten gehen Sie bitte zur Seite 10 und lesen Sie die Beschreibung der Vorderkonsolen-Anzeige.
5. PLAY/PAUSE (WIEDERGABE/PAUSE):
Um ein Stück zu spielen oder auf Pause zu stellen, wenn einer MP3-Quelle zugehört wird.
6. STOP/POWER ON (STOPP/STROM EIN):
Um die Wiedergabe zu stoppen.
Die Taste drücken und festhalten, um das Gerät ein-/auszuschalten.

7. USB/SD:
Um entweder USB-Host- oder CD-Kartenmodus zur Wiedergabe auszuwählen, wenn einer MP3-Quelle zugehört wird.
8. LANG (SPRACHE):
Um eine der für die ID3-Anzeige unterstützten Sprachen auszuwählen, wenn einer MP3-Quelle zugehört wird.
9. ENTER (EINGABE):
Um eine bestimmte Stückauswahl zu ermöglichen (Pfeiltasten verwenden).
10. PFEILTASTEN:
Um die LCD-Hintergrundlichtfarbe mit den PFEILTASTEN AUF/AB zu ändern.
Wenn einer MP3-Quelle zugehört wird, kann mit den PFEILTASTEN RECHTS/LINKS der vorige oder nächste Ordner ausgewählt werden. Oder, nach Drücken der Taste ENTER (EINGABE) kann eine bestimmte Stücknummer mit den PFEILTASTEN AUF/AB ausgewählt werden.
11. TRB(HÖHEN)/BASS:
Um Höhen- oder Bass-Soundeffekte auszuwählen.
12. < / > SKIP (SPRUNG):
Um zum vorigen/nächsten Stück zu springen.
13. +/- VOL (LAUTSTÄRKE):
Um den Lautstärkepegel zu regeln.

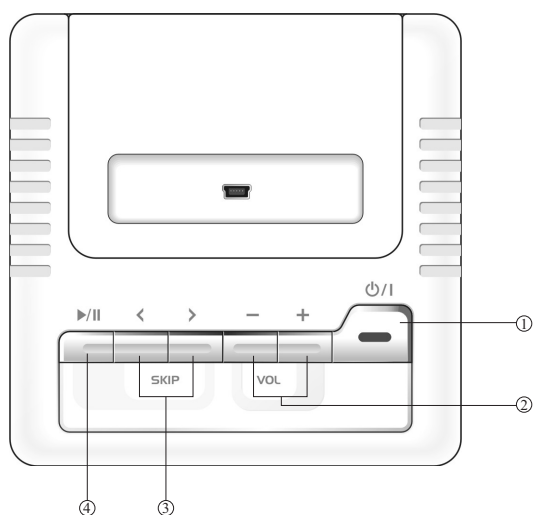

Bedientasten der oberen Konsole:

1. POWER (STROM)
Um das Gerät einzuschalten oder auf Bereitschaftsmodus zu schalten.
2. +/- VOL (LAUTSTÄRKE)
Um den Lautstärkepegel zu regeln.
3. < / > SKIP (SPRUNG)
Um zum vorigen/nächsten Stück zu springen.
4. PLAY/PAUSE (WIEDERGABE/PAUSE)
Um ein Stück zu spielen oder auf Pause zu stellen, wenn einer MP3-Quelle zugehört wird.

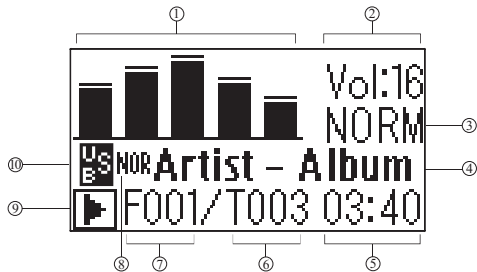

Vorderkonsolen-Anzeige:

1. Equalizer
Zeigt das Frequenzspektrum des derzeitigen Audiosignals an.
2. Volume/Treble/Bass (Lautstärke/Höhen/Bass)
Zeigt die derzeitigen Lautstärke- / Höhen- / Basspegel an.
3. EQ-Anzeige
Zeigt den eingestellten EQ-Modus (NORMAL / ROCK / POP / JAZZ / KLASSIK) an.
4. ID3-Tag-Anzeige
Zeigt die Identifikation des derzeit spielenden Liedes an.

5. Track Time (Stück-Zeit)
Zeigt die abgelaufene Zeit des derzeitigen Stücks an.
6. Track Number (Stück-Nummer)
Zeigt die Nummer des derzeitigen Stücks an.
7. Folder Number (Ordner-Nummer)
Zeigt die Nummer des derzeitigen Ordners an.
8. Normal/Repeat/Random (Normal/Wiederholung/Zufallsauswahl) Status
Zeigt den derzeitigen Wiedergabestatus an.

NOR Normale Wiedergabe

↺ Wiederholung eines Stücks

↺F Wiederholung aller Lieder in einem Ordner


↺A Wiederholung aller Lieder

↺ALL Zufallsauswahl-Wiedergabe aller Lieder


↺F Zufallsauswahl-Wiedergabe aller Lieder in einem Ordner

9. Betriebsstatus
Zeigt den derzeitigen Betriebsstatus (Play / Pause / Stop) (Wiedergabe / Pause / Stopp) an.
10. USB/SD-Modus
Zeigt den derzeitigen USB-Host- oder CD-Kartenmodus an.


⚠ Warnhinweis:
Nur für Werksgebrauch.
Nichts in diese Schnittstelle einstecken.

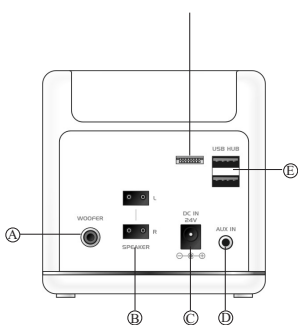

Rückwärtige Konsole

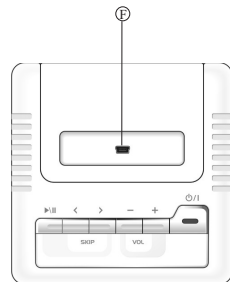

Obere Konsole

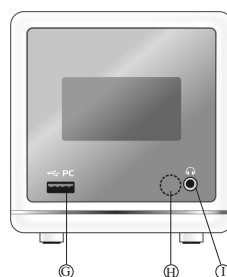

Vorderkonsole

Teile des Hauptgerätes:

- A. Subwoofer-Anschluss
- B. Lautsprecher-Anschlüsse
- C. DC-Eingangsbuchse
- D. AUX-Eingangsbuchse
- E. USB-HUB-Schnittstellen
- F. Anschluss an USB-Host-Wandler
- G. PC-Schnittstelle
- H. IR-Sensor
- I. Kopfhörerbuchse

Kapitel 3 Anschlüsse

Anschluss des Systems

Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Ihr digitales Musiksysteem anzuschließen. Es wird empfohlen, dass Sie alle Komponenten **ausschalten** (oder den AC-Netzstecker ziehen) während Sie den Anschluss des Systems vornehmen.

Schritt 1 - Lautsprecher positionieren

Vorderlautsprecher (L, R)

Richten Sie die Vorderlautsprecher auf Ohrhöhe aus und positionieren Sie jeweils einen Lautsprecher auf jeder Seite des Hauptgerätes.


Subwoofer (SUB)

Platzieren Sie den Subwoofer an einer beliebigen Position in der Nähe des Ortes, an dem Sie zuhören werden.

12


Schritt 2 - Anschluss der Lautsprecher und des Subwoofers

1. Achten Sie darauf, dass der Netzstrom ausgeschaltet ist, um Beschädigung des Systems zu vermeiden.
2. Schließen Sie die Lautsprecherdrähte auf der Rückseite eines jeden Lautsprechers an die Anschlussbuchsen auf der rückwärtigen Konsole des Hauptgerätes an.
3. Schließen Sie die Subwooferdrähte auf der Rückseite des Subwoofers an die Anschlussbuchsen auf der rückwärtigen Konsole des Hauptgerätes an.

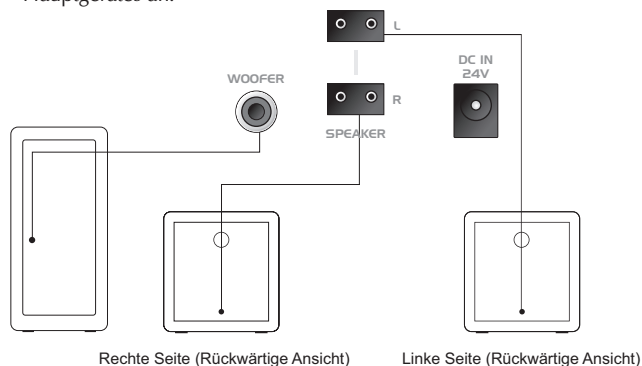

Schritt 3 - Anschluss DC-Eingangsbuchse

1. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an die DC-Eingangsbuchse auf der rückwärtigen Konsole an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an die Netzsteckdose an.
3. Die rote LED auf der oberen Konsole mit der Taste **⏻/I** erleuchtet, um anzuzeigen, dass das System mit dem Netz verbunden ist und sich im Bereitschaftsmodus befindet.

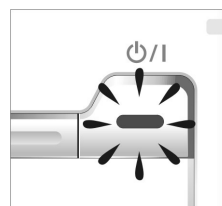

- Die Bereitschafts-LED erleuchtet nur im Bereitschaftsmodus.
- Das rote Licht erlischt, wenn die Taste **⏻/I** gedrückt wird und das System eingeschaltet wird.

13

Schritt 4 - Anschluss externer Geräte

Die unterschiedlichen Schnittstellen und Buchsen am Hauptgerät bieten zusätzliche Eingänge/Ausgänge, die Sie für andere externe Audiogeräte, wie z.B. einen tragbaren MP3-Player und Kopfhörer nutzen können. Die Funktionen der unterschiedlichen Schnittstellen und Buchsen sind nachfolgend aufgelistet:

◆ Kopfhörerbuchse (Vorderkonsole)

Anschluss für Kopfhörer mit einem 3,5 mm Stereostecker (nicht im Lieferumfang).

◆ AUX-Eingang (Rückwärtige Konsole)

Anschluss eines A/V-Gerätes mit einem 3,5 mm Stereokabel (nicht im Lieferumfang).

⚠ Warnhinweis:

Das Eingangssignal sollte weniger als 2Vrms betragen, ansonsten kann

◆ PC-Audio (Vorderkonsole)

Sie dürfen das Musiksistem als Verstärker benutzen und Soundeffekte oder Musik von Ihrem PC anhören. Anschluss des USB-Kabels (nicht im Lieferumfang) zwischen der USB-Schnittstelle des PCs und der Schnittstelle "PC" auf der Vorderkonsole des Gerätes. Es wird empfohlen, das USB-Kabel direkt mit der eingebauten USB-Buchse Ihres PCs zu verbinden und nicht indirekt über die USB-Buchse eines USB-Hubs zu verbinden.

◆ USB-Hub (Rückwärtige Konsole)

• Wichtig:

Dieser USB-Hub ist nur dann verfügbar, wenn Ihr PC an die PC-Audioschnittstelle auf der Vorderkonsole angeschlossen ist.

Auf der rückwärtigen Konsole des Hauptgerätes befinden sich zwei USB-Schnittstellen. Diese bieten die gleichen Funktionen wie die PC-USB-Ausgangsschnittstellen. Sie können z.B. Ihr Keyboard und Ihre Maus ganz genauso an diese Schnittstellen anschließen, als würden Sie diese über die USB-Ausgangsschnittstellen an Ihren PC anschließen.

◆ USB-Host-Wandler (obere Konsole)

Anschluss des USB-Host und USB-Interface-Gerätes

1. USB-Host-Wandler (Zusatzgerät) mit der Aufnahme oben am Hauptgerät verbinden.
2. Ein USB-Interface-Gerät mit Musik- oder Audiodateien mit der oberen Verbindungsschnittstelle des USB-Host-Wandlers verbinden.
Sie können z.B. Musikdateien auf einem Flash-Drive speichern und dieses zur Wiedergabe mit dem USB-Host-Wandler verbinden.

• Wichtig:


Es wird dringend empfohlen, dass der USB-Host-Wandler angeschlossen wird, bevor das Hauptgerät eingeschaltet wird. Ziehen Sie nicht den Stecker des USB-Host-Wandlers, wenn das Hauptgerät eingeschaltet ist.

⚠ Hinweis

- Dieses System unterstützt nur Audiodateien in MP3- und WMA-Format.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Interface-Gerät so eingestellt wird, dass der PC das Gerät erkennen kann. Z.B. müssen einige MP3-Player vor dem Anschluss EINGESCHALTET werden.
- Dieses System kann keine Musikdateien abspielen, die dem Kopierschutz des DRM (Digital Right Management) unterliegen.

⚠ Hinweis

- Einige MP3-Spieler benötigen bestimmte Software, um Musikdateien vom PC herunter zu laden. Wenn derartige MP3-Player benutzt werden, werden die Musikdateien unter Umständen nicht in der gleichen Reihenfolge wie auf der Software angezeigt.

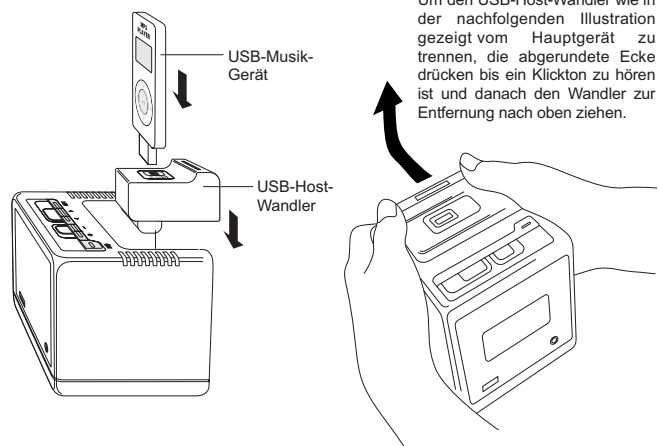

Um den USB-Host-Wandler wie in der nachfolgenden Illustration gezeigt vom Hauptgerät zu trennen, die abgerundete Ecke drücken bis ein Klickton zu hören ist und danach den Wandler zur Entfernung nach oben ziehen.

Kapitel 4 Grundbedienung

Zu Beginn

Um aus den drei Haupt-Tonquellen (MP3 IN / AUX IN / PC AUDIO) auszuwählen:

Dies geschieht durch Drücken der Taste SOURCE (QUELLE) auf der Fernbedienung.



1. MP3 IN (MP3-Eingang)
Zum Anhören von Sounds eines externen MP3-Players.
2. AUX IN (AUX-Eingang)
Zum Anhören von Sounds einer externen AUDIO-Quelle.
3. PC AUDIO
Zum Anhören von Sounds eines PCs (Computers).

Verwendung des MP3 IN (MP3-Eingangs)

Das Hauptgerät hat einen bestimmten Stecker, der mit dem USB-Host-Wandler verbunden wird. Das Musiksistem kann Soundtracks Ihres MP3-Players durch Übertragung der Audiosignale an das System über die Lautsprecher wiedergeben.

Zur Verwendung eines USB-Host-Wandlers, gehen Sie bitte zu Kapitel 5.

Verwendung des AUX IN (AUX-Eingangs)

Externer Stereo-Audiosound unterschiedlicher A/V-Einheiten kann an das System übertragen werden. Das System verstärkt diese Audiosignale und gibt diese dann über die Lautsprecher ab. Um diese Funktion zu nutzen:

16

1. Achten Sie darauf, dass die A/V-Einheit über ein 3,5 mm Stereo-Audiokabel (nicht im Lieferumfang) an die AUX-Eingangsbuchse angeschlossen ist.
2. Schalten Sie auf Quelle "AUX IN", indem Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung drücken.
3. Schalten Sie die soeben an das Musiksistem angeschlossene externe A/V-Einheit für Ihr Hörvergnügen an!

Verwendung von PC-Audio

A. Zur Verwendung der PC-Schnittstellenfunktion

PC-Bediener können das Musiksistem als Verstärker verwenden. Die Audiosignale vom PC können über die Schnittstelle "PC" übertragen werden. Das System verstärkt diese Audiosignale und gibt sie über die Lautsprecher ab.

1. Achten Sie darauf, dass ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang) zwischen dem PC und der Buchse "PC" auf der Vorderkonsole angeschlossen ist.
2. Schalten Sie auf Quelle "PC-AUDIO", indem Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung drücken.
3. Genießen Sie die Arbeit an Ihrem PC, während Sie dem Musiksistem zuhören.

B. Verwendung der USB-Hub-Funktion

Ein USB-Hub ist eine kleine Box mit mehreren Schnittstellen zum Anschluss von USB-Geräten. Es wird gewöhnlich überein Verlängerungskabel an eine USB-Schnittstelle auf der Rückseite eines Desktop-Computers angeschlossen. Wenn der Hub an Ihren PC angeschlossen ist, können Sie es dort hinstellen, wo immer es gerade passt; somit vermeiden Sie den umständlichen Zugriff auf die Rückseite Ihres PCs.

Das Musiksistem kann als USB-HUB fungieren, wenn es an einen PC angeschlossen ist.

Auf der rückwärtigen Konsole des Hauptgerätes befinden sich zwei mit "USB HUB" markierte Schnittstellen.

1. Achten Sie darauf, dass ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang) zwischen dem PC und der Buchse "PC" auf der Vorderkonsole angeschlossen ist.
2. Schließen Sie Ihre gewünschten USB-Interface-Geräte, wie z.B. Digitalkamera, Kartenleser, Keyboard, Maus, MP3-Player und Memory-Stick, an die "USB HUB" Schnittstellen auf der Rückseite des Hauptgerätes an. Ihr PC erkennt dann die soeben eingesteckten externen Geräte.

17

Soundeffekte aktivieren

A. EQ

1. Taste EQ wiederholt drücken, um aus der Reihenfolge der nachfolgenden Soundeffekte den gewünschten auszuwählen.
NORM (NORMAL) → ROCK → POP → JAZZ → CLASS (KLASSIK) → BACK (ZURÜCK) zum Anfang.
2. Der eingestellte EQ-Modus wird in der Anzeige angezeigt.

B. Treble/Bass (Höhen/Bass)

1. Taste TRB/BASS wiederholt drücken, um Höhen oder Bass auszuwählen. Sie werden in der oberen rechten Ecke der Anzeige "Trb: / Bas:" bemerken.
2. Regeln Sie den Höhen- oder Basspegel durch Drücken der Lautstärkeregler Tasten von -6 bis +6.


Wechsel der LCD-Hintergrundlichtfarbe

Es gibt sieben verschiedene LCD-Hintergrundlichtfarben zur Auswahl für den Bediener. Diese sind: rot, gelb, grün, blau, hellblau, violett und weiß.


1. Durch Drücken der PFEILTASTEN AUF oder AB die LCD-Hintergrundlichtfarbe wechseln.

Batteriewechsel der Fernbedienung

1. Folgen Sie den nachfolgenden Schritten zur Entfernung der Batteriefachabdeckung der Fernbedienung.
Sie können die Batteriefachabdeckung mit Ihren Fingernägeln entfernen, indem Sie die Lücken in der Abdeckung verwenden.



2. Richten Sie die Polarität der Lithium-Zelle so aus, dass der Pluspol (+) auf die Batterielade zeigt.



3. Schiebe Sie die Lade mit der neuen Batterie in das Batteriefach, bis Sie ein hörbares Klicken vernehmen.

Kapitel 5 USB-Host-Betrieb

- ◆ Bevor Sie den USB-Host verwenden, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte korrekt angeschlossen sind. (Siehe Kapitel 3 für die Anschlüsse)
- ◆ Dieses System unterstützt nur Audiodateien in MP3- und WMA-Format.

Unterstützte Sprachen für die ID3-Anzeige

USB-Host-Wandler unterstützt mehrere Sprachen zur Anzeige der ID3-Information von Musikdateien. Der Bediener kann durch Drücken der Taste "LANG" (SPRACHE) auf der Fernbedienung zwischen den unterschiedlichen unterstützten Sprachen schalten.

die 27 unterstützten Sprachen sind:

Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Kroatisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Bulgarisch, Russisch, Serbisch, Ukrainisch, Dänisch und Holländisch.

Verwendung des USB-Host mit USB-Interface-Gerät

◆ Nur für Musik- und Audiowiedergabe

Das Hauptgerät zusammen mit dem zusätzlichen USB-Host-Wandler können als Verstärker für USB-Interface-Geräte wie z.B. Ihrem tragbaren Player mit Musikdateien fungieren. Das Musiksystem verstärkt Musik- oder andere Audiosignale im USB-Interface-Gerät und gibt diese über die Lautsprecher ab.

Vergewissern Sie sich, dass das USB-Interface-Gerät korrekt an den USB-Host-Wandler angeschlossen ist.

1. Taste **⏻/I** drücken, um das System aus dem Bereitschaftsmodus einzuschalten.
2. Auf Quelle "MP3 IN" stellen, indem die Taste SOURCE (QUELLE) auf der Fernbedienung gedrückt wird.
3. Taste **▶/II** drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Hinweis

- Dieses System unterstützt nur Audiodateien in MP3- und WMA-Format. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Interface-Gerät so eingestellt wird, dass der PC das Gerät erkennen kann. Z.B. müssen einige MP3-Player vor dem Anschluss EINGESCHALTET werden.
- Dieses System kann keine Musikdateien abspielen, die dem Kopierschutz des DRM (Digital Right Management) unterliegen.
- Einige MP3-Spieler benötigen bestimmte Software, um Musikdateien vom PC herunter zu laden. Wenn derartige MP3-Player benutzt werden, werden die Musikdateien unter Umständen nicht in der gleichen Reihenfolge wie auf der Software angezeigt.

20


Verwendung des USB-Host mit SD-Karte

Die Sekundärfunktion des USB-Host-Wandlers ist es, als Verstärker für SD-Karten zu fungieren. Das System verstärkt unterstützte Audiodateien auf der SD-Karte und gibt diese über die Lautsprecher ab.

1. Eine SD-Karte mit Musik- oder Audiodateien in den SD-Kartenschlitz einstecken.
2. Taste **⏻/I** drücken, um das System aus dem Bereitschaftsmodus einzuschalten.
3. Auf Quelle "MP3 IN" stellen, in dem die Taste SOURCE (QUELLE) auf der Fernbedienung gedrückt wird.
4. Taste **▶/II** drücken, um die Wiedergabe zu starten.
5. Wahlweise kann die Taste USB/SD auf der Fernbedienung gedrückt werden, um zwischen den beiden Soundmodi hin und her zu schalten: USB-Interface-Device und SD-Karte.

Hinweis

- Wenn Sie das USB-Interface-Gerät und die SD-Karte gleichzeitig anschließen, bevor das Musiksystem eingeschaltet wird, so spielt das Musiksystem das USB-Interface-Gerät.
- Nachdem das Musiksystem eingeschaltet ist, spielt das Musiksystem jeweils das USB-Interface-Gerät oder die SD-Karte je nach Priorität, welches zuerst an den USB-Host-Wandler angeschlossen wurde.

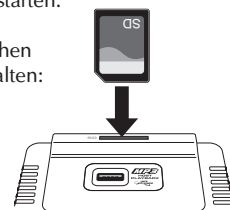

Zusätzliche Wiedergabeoptionen

Der Bediener kann ein bestimmtes Stück innerhalb eines Ordners mit der Fernbedienung auswählen.

Stückauswahl-Methode:

1. Taste ENTER (EINGABE) drücken. Sie werden feststellen, dass die derzeitige Stücknummer aus der Anzeige verschwindet, um die Eingabe zu ermöglichen.
2. PFEILTASTE AUF drücken, um Schritte +1 zu machen.
3. PFEILTASTE AB drücken, um Schritte -1 zu machen.
4. PFEILTASTE LINKS drücken, um links eine Ziffer hinzuzufügen.
5. PFEILTASTE RECHTS drücken, um eine hinzugefügte Ziffer zu stornieren.
6. Taste ENTER (EINGABE) drücken, um die Eingabe der Stücknummer zu bestätigen. Das System führt dann die Wiedergabe vom ausgewählten Stück durch.

Hier sind Beispiele, die Sie Schritt für Schritt nachvollziehen können.

Nach Drücken der Taste ENTER (EINGABE),

1. Um "2" einzugeben, wiederholt PFEILTASTEN AUF/AB drücken, bis als derzeitige Stücknummer in der Anzeige "2" erscheint.
2. Um "25" einzugeben, obigen Schritt vollziehen, um die "2" zu erhalten, dann PFEILTASTE LINKS drücken, um links die "0" hinzuzufügen, dann PFEILTASTEN AUF/AB wiederholt drücken, um die "5" zu erhalten.

21

3. Um 253 einzugeben, folgen Sie den obigen Schritten (1 & 2), um "25" zu erhalten; drücken Sie dann die PFEILTASTE LINKS, um "± 0" links hinzuzufügen, dann PFEILTASTEN AUF/AB wiederholt drücken, um die "3" zu erhalten.
4. Um 253 zu editieren und auf 27 zu ändern, PFEILTASTE RECHTS drücken, um die "3" zu stornieren, dann wiederholt die PFEILTASTEN AUF/AB drücken, um die "7" zu erhalten.

Denken Sie daran, auf ± ENTER (EINGABE) zu drücken, um die Eingabe zu bestätigen.

Der Bediener kann einen spezifischen Ordner über die Fernbedienung auswählen.

Ordnerauswahl-Methode:

1. PFEILTASTE LINKS drücken, um den vorigen Ordner auszuwählen.
2. PFEILTASTE RECHTS drücken, um den nächsten Ordner auszuwählen.

Hinweis

- Die maximale Anzahl an Ordner, die zur Auswahl zugelassen sind, ist 63. D.h. Sie dürfen nicht den 64. Ordner auswählen, wenn auf dem USB-Interface-Gerät oder der SD-Karte mehr als 63 Ordner vorhanden sind.

Batterieladefunktion

Der wiederaufladbare Akku Ihres USB-Interface-Gerätes kann aufgeladen werden, wenn das Musiksystem eingeschaltet ist. Und das Musiksystem unterstützt langsames Laden.

Kapitel 6 Hilfe

Pannenhilfe

Die häufigsten Fragen

Problem	Abhilfe
Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass das AC-Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> Verbinden Sie alle Audiokabel korrekt. Reparieren oder ersetzen Sie etwaige beschädigte Audio- oder Lautsprecherkabel. Das System befindet sich im Pausemodus. Drücken Sie Taste ►/II, um zum normalen Wiedergabemodus zurückzukehren. Taste MUTE (STUMMSCHALTUNG) auf der Fernbedienung drücken, wenn in der Anzeige "MUTE ON" (STUMMSCHALTUNG EIN) erscheint. Kopfhörerstecker ziehen, wenn Kopfhörer angeschlossen sein sollten. Am Hauptgerät einen Reset durchführen, indem Sie die Taste POWER (STROM) am Hauptgerät drücken (Gerät aus- und dann wieder einschalten).
Kein Stereosound im Modus "AUX IN"	<ul style="list-style-type: none"> Lautsprecher, AUX IN Anschlüsse und Einstellungen prüfen.
Das Musiksysteem erkennt das USB-Interface-Gerät nicht	<ul style="list-style-type: none"> Anschlüsse zwischen USB-Host-Wandler und Hauptgerät prüfen. Anschlüsse zwischen dem USB-Interface-Gerät und dem Host-Wandler prüfen. Vergewissern Sie sich, dass das Musiksysteem auf Quelle "MP3 IN" gestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass sich das USB-Interface-Gerät im korrekten Status befindet, um vom PC erkannt werden zu können.

Problem	Abhilfe
Abnormale Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> Am Hauptgerät einen Reset durchführen, indem Sie die Taste POWER (STROM) am Hauptgerät drücken (Gerät aus- und dann wieder einschalten).
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> Batterieschutz vor Gebrauch entfernen. Vergewissern Sie sich, dass der Sensor nicht verdeckt ist. Fernbedienung auf die Vorderkonsole des Hauptgerätes richten. Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem Sensor und der Sichtlinie der Fernbedienung keine Objekte liegen. Die Fernbedienung funktioniert nur in einem Bereich von bis zu 7 Metern.
Extremes Brummen oder Geräusche	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass alle Lautsprecher und Komponenten korrekt und sicher angeschlossen sind. Vergewissern Sie sich, dass angeschlossene Kabel fern von Transformatoren oder Motoren liegen und mindestens 10 Fuß Entfernung zu einem Fernsehgerät oder einer Leuchtstoffröhre haben. Stellen Sie Ihren Fernseher weiter entfernt von Ihren Audiokomponenten auf. Die Stecker und Buchsen sind verschmutzt. Wischen Sie diese mit einem mit mildem Alkohol getränkten Tuch ab.

Kapitel 7 Technische Spezifikationen

Modell		BLA-1600
Frequenzbereich		20Hz - 20kHz
Rauschabstand		>70dB
Lautsprecherausgangsleistung		10Wrms (6Ω)+10Wrms (6Ω)+30Wrms (6Ω)
Lautsprecherimpedanz		6Ω
LCD		128 X 64 Dot Matrix LCD-Anzeige
Hintergrundbeleuchtung		7 Farben
USB-HOST	Datei-Unterstützung	MPEG1/2/2.5 Layer 2 und 3 Windows Media Audio (WMA V9 kompatibel) Dieses System unterstützte keine WMA-Dateien mit DRM-Schutz.
	Identifikations-Info	ID3 Tag V1.1 und V2.3 Extraktion
	Sprache	27 Sprachen

USB Hub		USB2.0 High Speed (Hochgeschwindigkeit)
AC-Netzstromadapter		100-240V ~ 50/60Hz 1.3A
Leistungsaufnahme		110W maximal
Abmessungen (BxHxT)	Hauptgerät	100mm x 105mm x 100mm (ca.)
	Satelliten	100mm x 105mm x 100mm (ca.)
	Subwoofer	200mm x 112mm x 185mm (ca.)
	USB-Host-Wandler	74mm x 35,5 mm x 53,5mm (ca.)
Gewicht	Main Unit	440g (ca.)
	Satelliten	600g (ca.)
	Subwoofer	1900g(ca.)
	USB-Host-Wandler	50g (ca.)
Betriebstemperatur		0 - 40 °C

Herstellergarantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines Funai Produkts unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von.

2 Jahren

ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie lässt ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche auch als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Die Rechte werden durch die hier gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
3. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
4. Sollte während der Garantiedauer eine Fehlfunktion oder ein Mangel an dem Gerät auftreten, der nicht einer gewöhnlichen Abnutzung durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, so tritt der Garantiefall ein. Unsere Garantieleistung umfasst nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, einschließlich Transportkosten des Gerätes innerhalb der Bundesrepublik

Deutschland.

5. Kein Garantiefall ist gegeben, wenn der Mangel auf eine nicht bestimmungsgemäße Handhabung des Gerätes innerhalb Ihrer Sphäre zurückzuführen ist. Die Garantie erlischt weiterhin, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht sachkundigen Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind. Dies kann insbesondere der Fall sein:
 - bei unsachgemäßer Behandlung,
 - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen,
 - bei Transportschäden,
 - bei Verschleiß (z.B. Batterien, Akku u. ä.),
 - bei Bedienungsfehlern,
 - bei Aufstellen des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien,
 - bei Schäden, die auf Naturereignisse, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind,
 - bei Missachtung der Bedienungsanleitung.

6. Sie müssen weiter den Kaufnachweis führen. Diesen fügen Sie bitte dem Gerät bei der Zusendung bei. **Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen.** Geht uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück und berechnen Ihnen eine Pauschale von nicht mehr als 50 € für Transport, Prüfung und Ausarbeitung des Kostenvoranschlags.
7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden Ihnen gegen Kostenerstattung zugeschickt, soweit eine kostenlose Garantieleistung gegeben ist.
8. Zur Validisierung Ihres Anspruches und um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte immer den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehöreile zu (z.B. Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, A/V-Kabel usw....).
9. Diese Garantie wird nur für Schäden an dem Gerät selbst gewährt. Sie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingskosten etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche

Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz oder für Schäden an Leib, Körper und Gesundheit, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

10. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen FUNAI Produkt

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Funai Europe GmbH
Gasstrasse 18, Haus 1
22761 Hamburg
Germany